

LIFE LIGHT LED - 2.4 GHz-es 4 zónás RGBW Led-szalag vezérlő használati útmutató

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a Használati útmutatót!

Termékleírás

A 2.4 GHz-es technológia lehetővé teszi, hogy a távirányító alacsony energiafogyasztás mellett nagy hatótávolságon belül működhessen szinte teljesen zavartalanul és gyorsan.

A távirányító kinézete divatos és elegáns. Egyszerű és hasznos funkciókkal van felszerelve. A kapacitív érintésérzékelő javítja a felhasználói élményt.

Műszaki adatok

Távirányító	Méret	120x52x20mm
	Energia	2 db AAA elem
	Anyaga	ABS
	Felületkezelés	Többszínű nyomás és UV lakk
Vezérlő	Méret	85x45x23mm
	Üzemi feszültség	DC 12-24V
	Vezérelt csatornák	RGBW(4 csat.)
	Csatornánkénti max. terhelés	3A
	Kapcsolás	Közös anód
	Távirányított hatótáv	30 m
	Programszám	9 féle

A távirányító gombjai



Programlista

1. Program (RGBW átúsztatás) piros, zöld, kék, fehér színek egymás után
2. Program (Fehér ki-be úsztatás)
3. Program (4 szín ki-be úsztatás)
4. Program (7 színű váltás)
5. Program (Piros beúszás és villogás)
6. Program (Zöld beúszás és villogás)
7. Program (Kék beúszás és villogás)
8. Program (Automatikus ciklus)

Javaſlat

Ahhoz, hogy egyszerre dimmelje az összes RGBW vezérlőt, elöſzör nyomja meg, a Bekapcsolás gombot. Egyes vezérlők irányításához, elöſzör nyomja meg a „Zóna Be” gombot, majd a színgyűrűvel, vagy a dimmerrel állítsa be a kívánt fényt. Az RGB szalag esetén a fehér kevert fény - piros, zöld és kékből-, nem tiszta. Az RGBW szalag esetén a fehér fény tiszta fehér.

Új vezérlő felfűzése a távirányítóra

1. Válassza ki, melyik zónához kívánja beállítani a vezérlőt (1-től 4-ig)
2. a kiválasztott zóna összes vezérlőjét áramtalanítsa.
3. Majd helyezze újra áram alá, és 8 másodpercen belül nyomja 2 másodpercig a „Zóna Be” gombot.
4. Ha a művelet sikeres volt a vezérlő háromszor lassan megvillogtatja a szalagot.


A vezérlő leválasztása csoportból

1. A távirányítón keresztül ellenőrizze, melyik zónában (1-től 4-ig) működik a vezérlő.
2. Áramtalanítsa a vezérlőt,
3. Majd helyezze újra áram alá, és 8 másodpercen belül nyomja 2 másodpercig a „Zóna Be” feliratú gombot annál a zónánál, amit el akar távolítani
4. Ha a leválasztási folyamat sikeres volt, a vezérlő kilencszer megvillogtatja a szalagot.

Vezérlő csoportba fűzése

Végtelen számú vezérlőt zónákra bontva irányítani úgy, hogy a vezérlőket csoportokba fűzi.

Számtalan kombinációban csoportosíthatja a vezérlőket. Az alábbi ábrán bemutatunk néhányat:

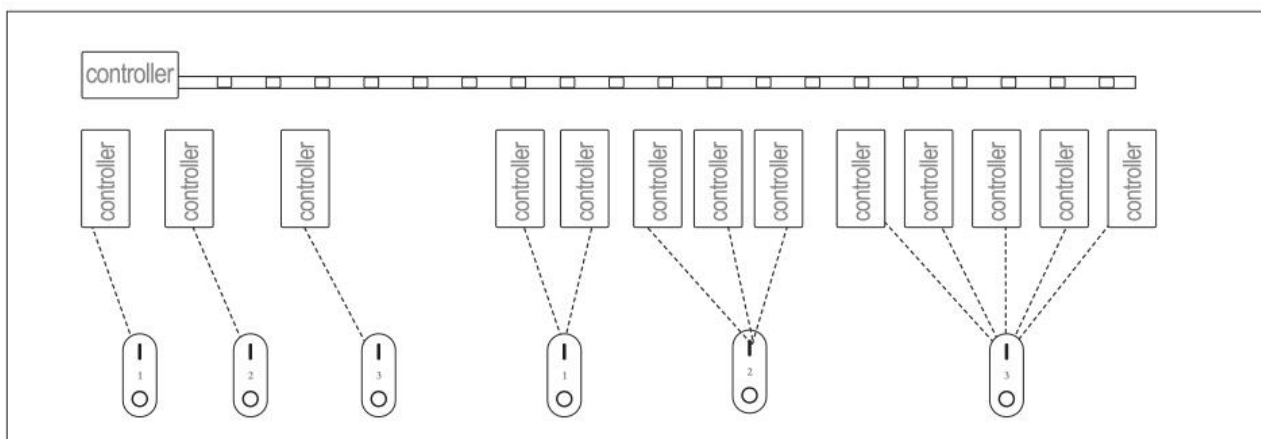

Javaſoljuk, használjon tölthető elemeket a távirányítóba, ezért nem küldünk hozzá elemet. Reméljük, ez a környezettudatos döntés nem okoz Önnek kellemetlenséget.

Figyelem!

A termék szettben működik (vezérlő és távirányító), amit a felhasználó igénye szerint újraprogramozhat. Egy távirányító számtalan vezérlőt irányíthat, de egy vezérlőhöz, legfeljebb, csak két távirányító tartozhat.

Az elemek behelyezésekor ki és bekapcsolás után kérjük, ellenőrizze, hogy a beállított program megfelelően működik.


Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápegység polaritáshelyesen és feszültséghelyesen van összekötve a vezérlővel, ellenkező esetben a vezérlő meghibásodhat.

Kérjük, ne áram alatt kösse össze a vezetékeket. Csak azután kapcsolja be, ha a bekötés ellenőrzöten megfelelő, és nincs rövidzár az áramkörben.

Elemcserekor, kérjük ügyeljen arra, hogy a keze ne érjen a színgyűrű felületéhez, hogy ne rontsa az érzékenységét. Az elemek behelyezése után 3 másodpercet várjon, csak utána használja a távirányítót.

Ügyeljen rá, hogy a távirányítót nem használja fémes árnyékoló területen vagy erős elektromágneses sugárzó közelében. Ellenkező esetben a hatótávolsága radikálisan lecsökken.

Bekötési ábra

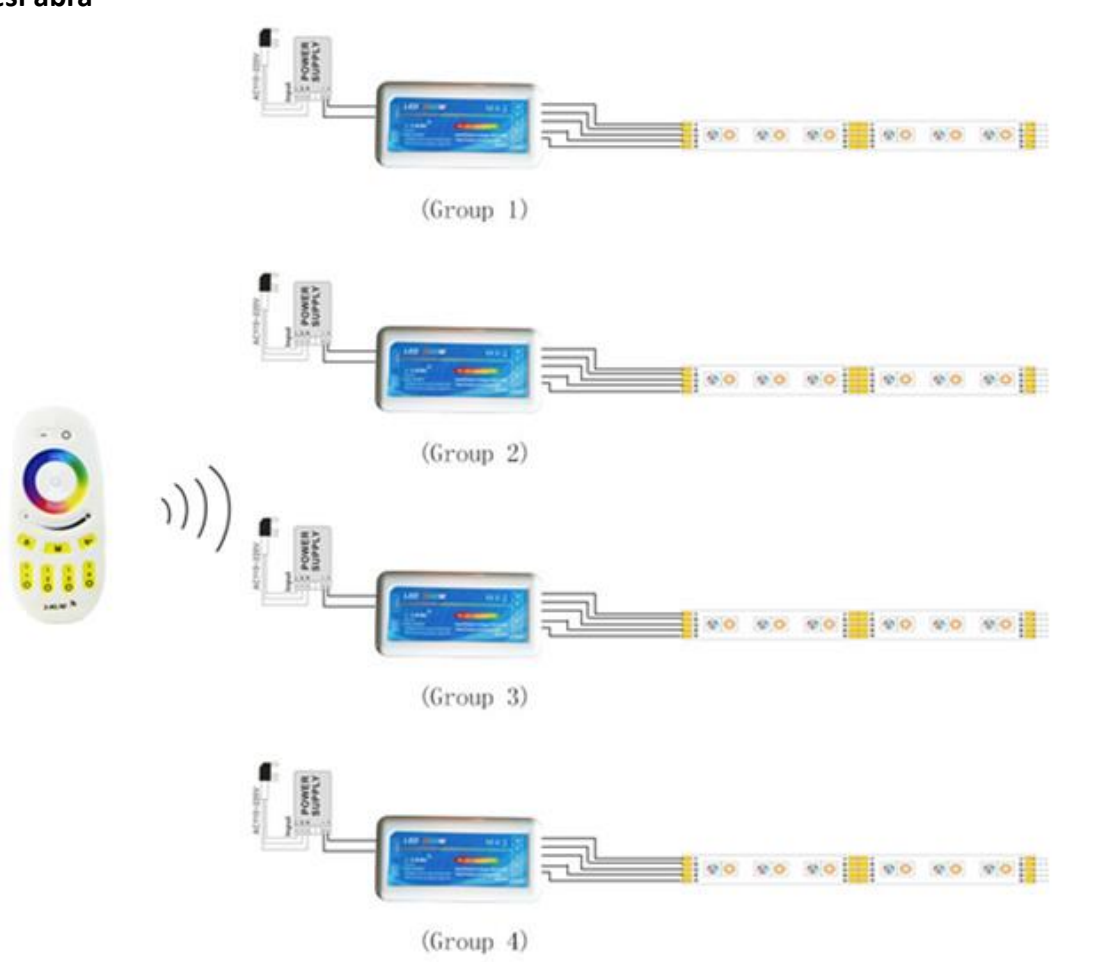

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 2 év számla ellenében!

